

CDポータブルシステム

型 RD-N1-W RD-N1-B







お買い上げいただきありがとうございます

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ りよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

○ 付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。

ています)



・リモコン RM-SRDN1 (1個) ・リチウム電池 CR2025 (1個)

(出荷時にリモコンの中に入っ



•FM 簡易型アンテナ (1本)


- ・Microsoft、Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標ま たは商標です。
- ・iPodは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・"Made for iPod" とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしている とデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。
- ・アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。


© 2010 Victor Company of Japan, Limited

LVT2130-001A

本機を設置するときは

- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがありま
- す。特に次のことに注意してください。
- ・あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふさがない
- 本や雑誌などをのせない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない





主な仕様

アンプ部

実用最大出力

 $250 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$

チューナー部

FM: 76.0 MHz~90.0 MHz 受信周波数

ダイナミックレンジ 80 dB

USB 部

仕様 USB マスストレージクラス機器

ファイルシステム FAT 16、FAT 32 USB出力電源

iPod 部

スピーカー 1ウェイバスレフ型

インピーダンス 3Ω

3W + 3W(JEITA THD10%/3 Ω)*

入力端子 デジタル入力 USB端子

CDプレーヤー部

ワウフラッター 測定限界以下

USB 2.0 フルスピード規格対応

DC5 V == 500 mA

iPod 出力電源 DC5 V == 500 mA 共通

スピーカーユニット 9 cm × 2

電源電圧 AC 100 V (50 Hz/60 Hz 共用) 消費電力 35 W(電源入時)

> 幅 400 mm × 高さ 141 mm × 奥行き 211 mm 約 3.3 kg

1.00 W 以下(電源待機時)

質量

寸法

・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更す ることがあります。 ・*はJEITA (電子情報技術産業協会) の測定法に基づく

数値です。 ・本機の故障または不測の事態により、ディスクや

USB機器の再生などにおいて利用の機会を逸した ために発生した損害等の補償については、ご容赦く ださい。

0410TMMMDWMTS

ディスク/ファイル/iPodについて よりよくお使いいただくために

お手入れについて

ディスクの取り扱いとお手入れ





・ディスクにテープやシールなどを張ったり、字を書い たりしないでください。

- ディスクは曲げないでください。
- ・ハートや花などの形をしたシェイプディスク(特殊形 状のディスク)は、絶対に使用しないでください。故障 の原因となります。
- ・ディスクをお手入れするときは、ほこりやゴミ、指紋 などを柔らかい布でふきとってください。





・シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しない でください。

本体の掃除

- ・パネルの操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきし てください。汚れがひどいときは、水で布をしめらす か、中性洗剤を少し布につけてふき、あとからからぶ きをしてください。
- ますので、シンナーやベンジンなどの溶剤は使わない でください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけた - iPodについて詳しくは、アップル社のウェブサイト り、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまま にしないでください。

CD-R/CD-RWのご注意

お客様が編集したCD-R/CD-RWは、ファイナライズ処 理されているディスクに限り本機でお楽しみいただけ ます。

・本機では「パケットライト方式」でフォーマットされ たディスクは再生できません。

MP3/WMAファイルのご注意

- ・本書ではMP3/WMAの説明をする場合、「ファイル」 ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)か と「曲」は同じ意味で使っています。
- し日本語表示はできません)。 ・MP3/WMAファイルはサンプリング周波数 共通
- 44.1 kHzと、転送レート128 kbps (MP3)、96 kbps(WMA)のビットレートで作成することをおすす →電源コードの接続を確認してください。 めします。本機では64 kbps以下のビットレートで作 成されたファイルは再生できません。
- ・MP3/WMAファイルの再生順は、録音時に意図した 順序と異なることがあります。(MP3/WMAファイル リモコンから本体を操作できない。 を含まないフォルダは無視されます。)
- ・本機はディスク1枚あたり、99グループと999曲ま で認識できます。

iPodについて

対応iPod

iPod nano	iPod(第4世代)
iPod nano(第2世代)	iPod classic
iPod nano(第3世代)	iPod photo(第4世代)
iPod nano(第4世代)	iPod video(第5世代)
iPod nano(第5世代)	iPod touch
iPod mini	iPod touch (第2世代、
iPod mini(第2世代)	'09年秋モデル含む)

- ・iPodが正しく再生されないときは、iPodの最新版ソ ⇒iPodを充電してください。 ・キャビネットが変質したり、塗料がはげることがあり フトウェアをダウンロードし、アップデートしてくだ
 - をご覧ください。<http://www.apple.com/jp/>

故障かな?と思ったら

・本機では夕グ情報(version 1)を表示できます (ただ 窓口にご相談になる前に、下記の項目をチェックしてみ てください。

電源が入らない。

- 設定の途中で操作が取り消されてしまう。
- →操作には時間制限があるものがあります。もう-操作し直してください。
- ➡ リモコンと本体のリモコン受光部との間を遮らない
- ようにしてください。 → リモコンの電池を新しい電池に交換してください。 音声が聞こえない。
- → ヘッドホンをはずしてください。

ラジオの操作

雑音が多く放送が聞きづらい。

- → アンテナを正しく接続してください。 ➡ アンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変えて
- →本機の電源を切り、入れ直してください。

iPodの操作

ください。

表示窓に「IPOD」と表示されているのにiPodが再生で

ディスク/USB機器の操作

- ⇒ディスクの文字のある面を上にして入れてくださ
- ➡「パケットライト(UDF形式)」で録音されたディスク は再生できません。
- **→**USB機器を正しく接続してください。 表示窓に「NO SONG」と表示される。
- ➡ ディスク/USB機器にMP3/WMAファイルが入っ ていません。

MP3ファイルのID3タグが表示されない。

- →本機で表示できるタグ情報はversion1のみです。 MP3/WMAのグループやトラックが意図したように 再生できない。
- → 再生順はグループやトラックを録音した書き込みソ フトで決まります。

ディスクやUSB機器からの音声が途切れる。

- ⇒ 汚れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してく ださい。 ら最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。サービス →正しく書き込まれたMP3/WMAファイルを再生し
 - てください。 ディスクトレイの開閉ができない。
 - ⇒電源プラグをしっかりと差し込んでください。

⇒ チャイルドロックを解除してください。(→2ページ)

録音の操作 USB機器に録音できない。

- → USB機器の空き容量がありません。
- → USB機器の書き込み禁止を解除してください。


上記の処置をしても正しく動作しないときは 本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っています。万一、

どのボタンを押しても正しく動作しないときは、一度電源 コードをはずし、しばらく待ってからつなぎ直してくださ い。

時計/音/表示窓の設定

お使いになる前に

時計を合わせる 電源が切れているとき(スタンバイ時)に時計を合



・すでに時計を合わせているときは、時計表示が 点滅するまで押しつづけてください。

2 時刻を合わせる。



・本機の時計は月に1、2分程度のズレが生じる場 合があります。定期的に時刻を合わせ直すこと をおすすめします。

現在時刻を確認するには 電源が入っているときに

時刻が表示されます。



電源プラグを抜いたり、停電で電源が切れた場合

時計を合わせ直してください。

○ おやすみタイマーを使う



SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 Coff ← SLEEP 90 ← ··· ←

「SLEEP XX」(XXはおやすみタイマーの設定時 間です。)表示中に設定してください。

・おやすみタイマーが設定されているときに[時 計]を押しつづけると、残り時間を確認できます。

○ タグ情報を表示する MP3またはWMAを再生中に



なってください。

ID3またはWMAのタグ情報は自動的に以下のよ うに表示されます。(ただし日本語表示はできませ



○ 音を調節する


一時的に消音する



・もう一度押すと元の音量に戻ります。



お好みのサウンド効果を選びます。





接続する

○ リモコンの準備

電池の交換方法:

(裏面)

ご注意:


すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

初めてリモコンを使用するときには、リモコンの絶縁シートを引き抜いてください。

リチウム電池(CR2025)

・+を上にして入れる

・アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れないようにご注意ください。また、アンテナ を他のケーブルから離してください。受信の妨げになることがあります。

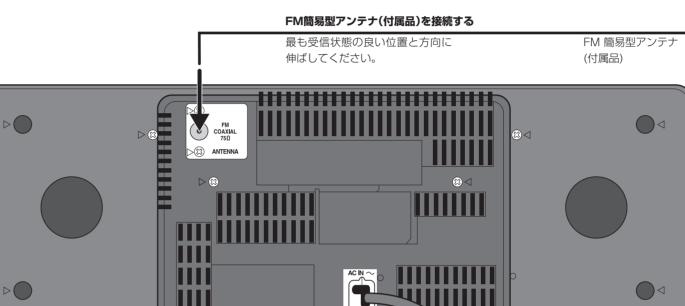

電源コードを接続する


・電池を交換するときには、

留め具の下に電池をすべり

こませてください。

を使うとき アンテナコード VX-22A

○ マンションなどの壁の共聴アンテナ端子またはFM屋外アンテナ

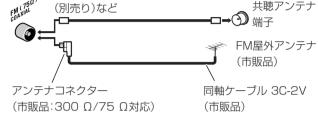

電波状況が良くないときは、フィーダーアンテナ CN-511B(別売り 300 Ω対応)をご利用いただくと改善される場合があります。 この場合もアンテナコネクター(市販品)が必要です。 ・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナお

- よびアンテナコネクターの取扱説明書を参照してください。 ・アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行
- ご注意: ・ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子
- と異なることがあります。 詳細は、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

に本機のFM端子を接続している場合は、FM放送局の周波数が通常

THE WHITE

すべての接続が終わったら電源コードを接続します。

ご注意:

・付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。

・電池は、「安全上のご注意(別紙)」をお読みの上、正しくお取り扱いください。


本書では、主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。


・落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を与えないでください。


・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい電池と交換してください。


・使用済みの電池は、絶縁テープなどを張って絶縁し、「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

本体にも同じマークのボタンがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。







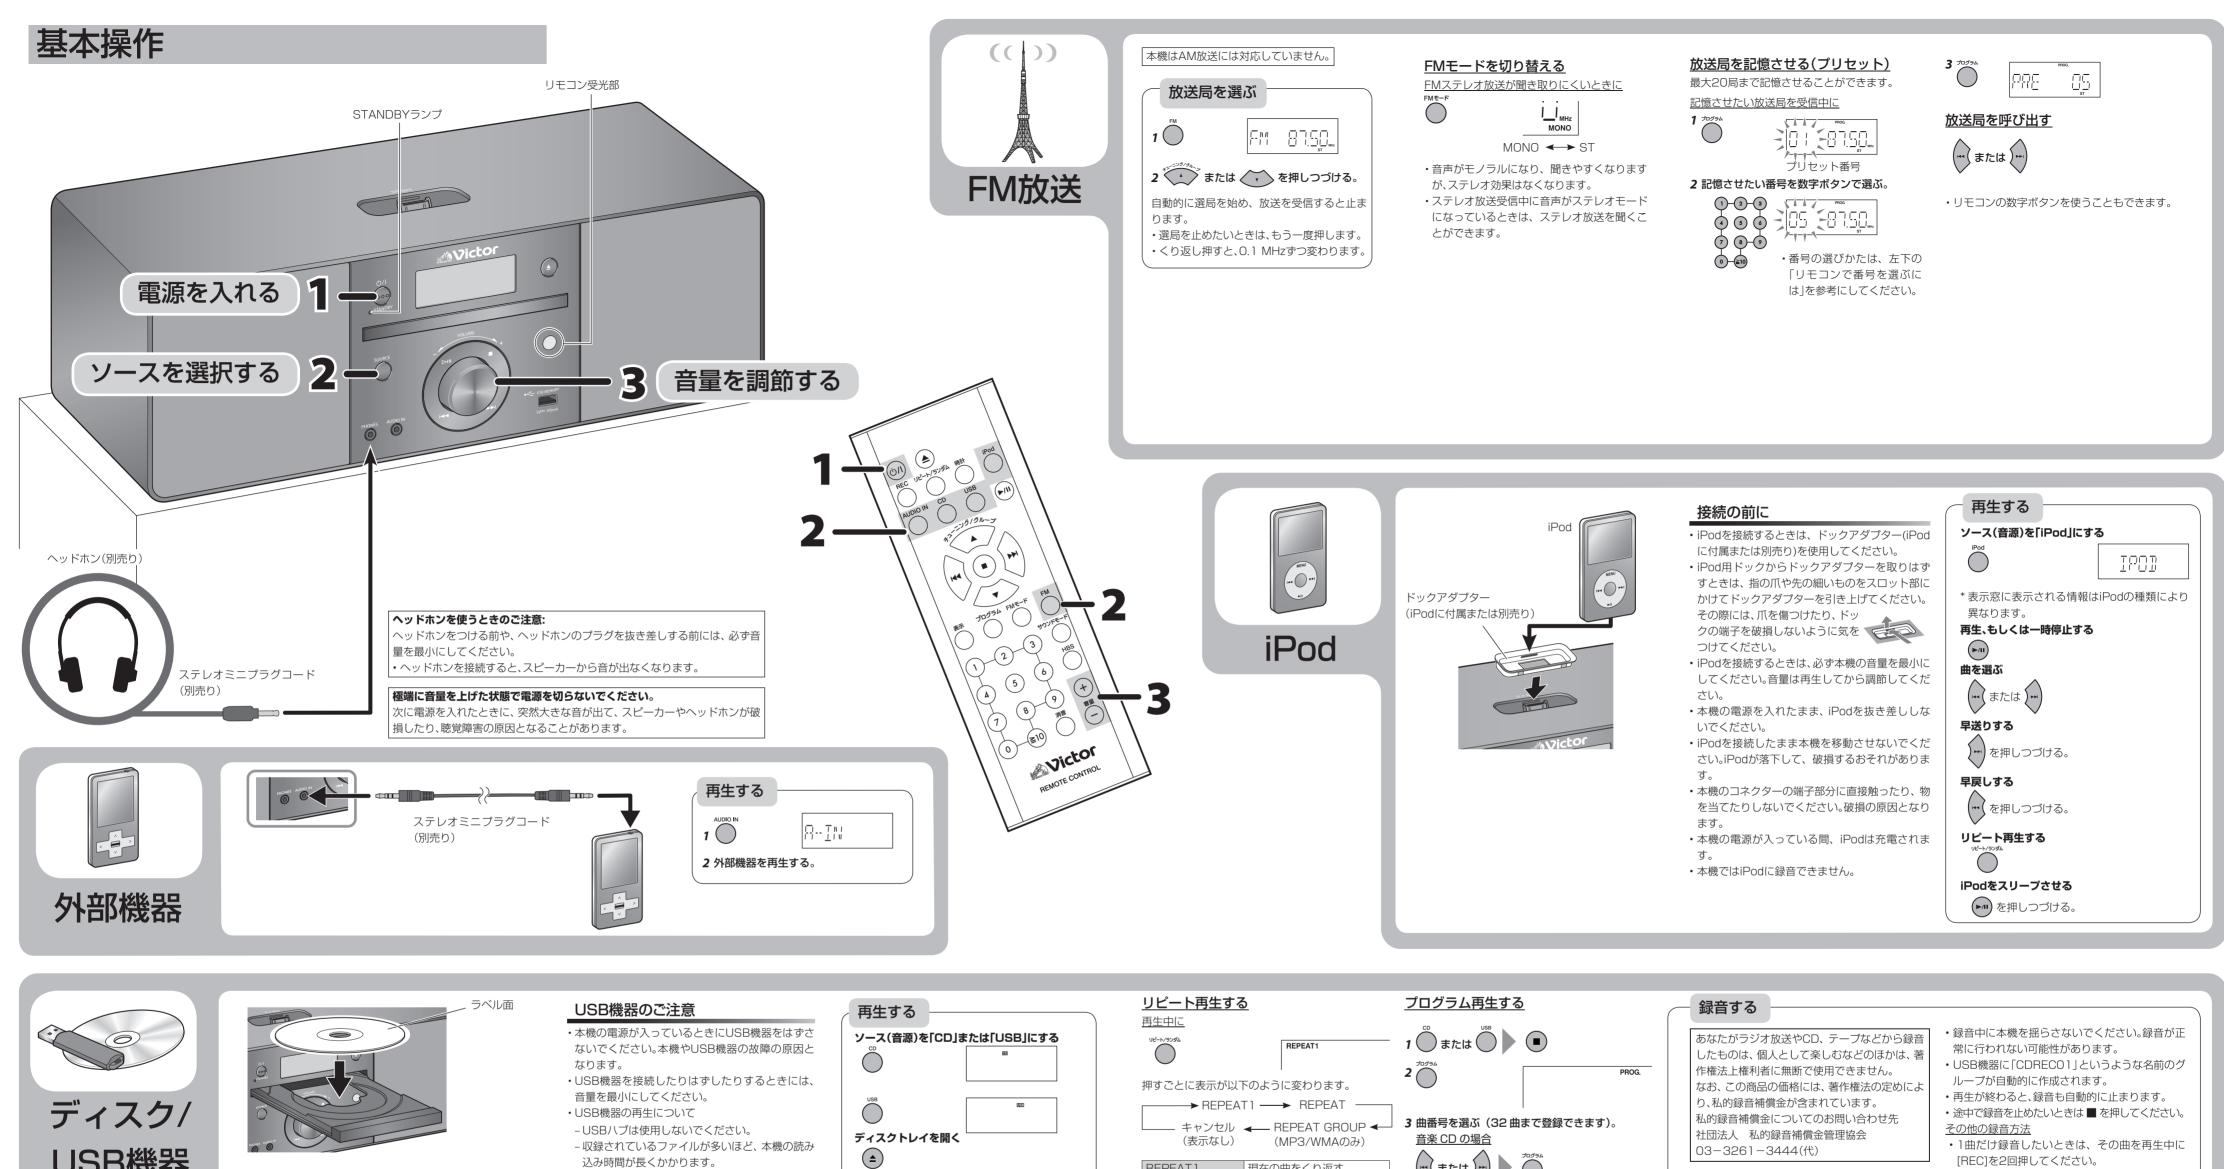



リモコンで番号を選ぶには 数字ボタンを押します。

1-2-3 4 5 6 HBS (7 8 · 9 · +) **₩**V|ctor REMOTE CONTROL

ディスクの取り出しをロックする一チャイルドロック

ディスクを取り出せないように設定できます。小さなお子様のいた

・設定を解除するには、もう一度同 DISC UNLOCKED

ずら防止などに便利です。

ディスクトレイが閉まっているときに

📤 と 🔵 を5秒以上同時に押す。

表示窓に「DISC LOCKED」と文字が右

じ操作をします。表示窓に「DISC

UNLOCKED」とスクロール表示さ

れ、ディスクが取り出せるようになり

から左にスクロール表示されます。

(本体のボタンで操作します)

DISC LOCKED

曲番号 数字ボタン ≧10 ➡ (表示窓に_ _が 表示されたら) 2 → 0 または ≧10 ➡ (表示窓に_ _ が表示されたら) O **→**2 125 ≥10 → 1 → 2 → 5

- USB機器に入っているMP3/WMAファイルを 再生できます(最大転送速度は2 Mbps)。
- 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。
- 本機はDRM(Digital Rights Management)に
- は対応していません。そのため、パソコンでイン ターネットからダウンロード購入したファイル (著作権保護されたファイル) などは再生できま

再生、もしくは一時停止させる 曲を選ぶ または 早送りする を押しつづける。 早戻しする を押しつづける。 グループを選ぶ(MP3/WMAのみ) * state (停止する

現在の曲をくり返す REPEAT すべての曲をくり返す

REPEAT GROUP 現在のグループをくり返す (MP3/WMAのみ)

ランダム再生する



押すごとに表示が以下のように変わります。

→ REPEAT1 → REPEAT キャンセル(表示なし) 1—RANDOM ← REPEAT GROUP

ランダム(無作為)な順序で曲が再生されます。 すべての曲をランダムに再生し終わると自動的に停 止します。

• ランダム再生中に数字ボタンで曲を選択することは できません。

またはを

(1) グループを選ぶ。



(2) 曲を選ぶ。



再生が始まります。

・プログラム内容を消去するには ■ をくり返し押し

- ・録音中、本機の音量・音質を変えても録音される 音声には影響ありません。
- 録音時、ディスクのランダム再生やリピート再生 さい。 はできません(自動的にキャンセルされます)。
- ・ファイル形式はMP3(ビットレート: 128 kbps) で録音されます。

CDから録音する

音楽CDからUSB機器へ録音ができます。


録音する前に、USB機器をUSB MEMORY端子に 接続してください。

CDをまるごと1枚録音する

1 ソース (音源) を 「CD」 にして、再生を止める。







•REC 録音が始まります。

- ・プログラムした曲順で録音したいときは、プロ
- グラム再生が停止中に[REC]を2回押してくだ

曲を削除する

USB機器に録音されている曲を削除することがで

・削除した曲は元に戻すことができません。よく確 認してください。

曲を削除する前に、USB機器をUSB MEMORY端 子に接続しておいてください。

1 ソース (音源) を 「USB」 にして、再生を始める。



2 削除したい曲を選ぶ。

